


PRO

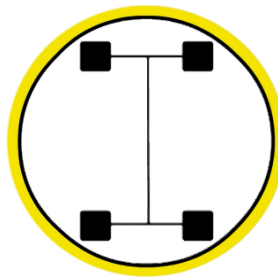

GÉO


Pour inserer un nouveau vehicule :
Allez sur « - - - » puis appuyez sur F4 pour rentrer votre véhicule.

Pour inserer un nouveau vehicule :
Appuyer sur la touche « ins » de votre clavier pour insérer la marque puis sur la touche F2 ou F3 pour changer de case.

Pour inserer un nouveau vehicule :

Attention de mettre le signe – ou + avant d'écrire une valeur ex : - 00°20 ou + 00°20

PRO

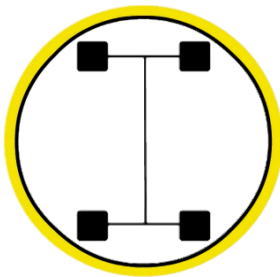

GÉO

PEUGEOT 5008 --- 0 - 0

Insert Home Page Up
Canc End Page Down

Parallelisme total Dg
Carross.roues av Dg

Pour inserer un nouveau vehicule :
Pour terminer, appuyez sur FINE ou END sur votre clavier puis quand le message « êtes-vous sur ? » s'affiche appuyer sur F4

Parallelisme total Dg
Carross.roues ar Dg
Ang.de pous. Dg

14"

✗ Etes-vous sûr ? ✓

PEUGEOT EUROPE (by Autodata)
PEUGEOT 5008 --- * --- ---

Parallelisme total Dg
Angle inclus Dg
Press <INS> to enter Insert Mode

Parallelisme total Dg
Carross.roues ar Dg
Ang.de pous. Dg

14"

← →

-0°20'	-0°17'	-0°12'
-0°52'	-0°34'	-0°17'
+3°57'	+4°15'	+4°33'
+11°00'	+12°00'	+13°00'

← →

+0°19'	+0°26'	+0°34'
-1°14'	-0°56'	-0°38'
-0°06'	+0°00'	+0°06'

← →